

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - SUPORT DE PERETE PENTRU TELEVIZOR - M30639



Vă mulțumim că ați achiziționat suportul de perete pentru televizoare și monitoare LCD. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de asamblarea și utilizarea suportului. Dacă aveți de gând să împrumutați sau să dați suportul cuiva, dați-i-l întotdeauna cu aceste instrucțiuni. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale.

AVERTISMENT GENERAL:

- înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- despachetați cu grijă suportul din ambalaj pe o masă sau pe un carton pentru a evita eventualele zgârieturi
- pregătiți un bol pentru piesele mici, astfel încât șuruburile să nu se piardă.
- verificați dacă ambalajul conține toate piesele și dacă acestea nu sunt deteriorate, în caz contrar contactați imediat furnizorul
- în cazul în care asamblați produsul din piese defecte și ulterior deteriorați produsul, sau deteriorați alte bunuri sau vătămați persoane, furnizorul nu este responsabil pentru aceasta

- furnizorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului
- vă rugăm să contactați un specialist calificat dacă: nu înțelegeți instrucțiunile sau aveți îndoieli privind siguranța, dacă nu sunteți sigur de starea pereților dumneavoastră, dacă doriți să utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- nu se acceptă nicio reclamație pentru daune cauzate de instalarea incorectă, funcționarea incorectă sau daune cauzate de necunoașterea instrucțiunilor
- stabilitatea produsului poate fi afectată de o fixare incorectă pe perete


!!! ATENȚIE !!! Suportul trebuie să fie montat pe un perete vertical! În caz contrar, acesta poate cădea și provoca daune sau vătămări pentru care furnizorul nu este responsabil!

Unelte necesare pentru asamblarea suportului:

- burghiu de 3/16"
- șurubelniță stea
- ½ bit
- detector de metale - indică dacă există cabluri etc. în perețele în care doriți să găuriți.
- cheie
- boloboc

Avertisment:




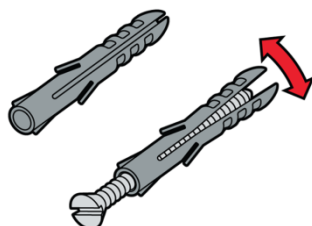







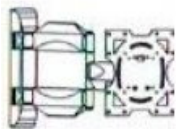

Componentele furnizate în acest pachet nu sunt adecvate pentru montarea pe grinzi de oțel. Uneltele care nu sunt incluse trebuie achiziționate de la un magazin specializat.



Sunt incluse **dibluri universale** (a se vedea imaginea). Aceste dibluri clasice din nailon sunt potrivite pentru pereții din beton sau cărămidă. După ce se înșurubează și se strânge șurubul, diblul se extinde și se blochează ferm în perete. Faceți o gaură cu o mașină de găurit cu percuție, introduceți diblu și bateți-l ușor, astfel încât să nu iasă în afară de perete. Acum puteți înșuruba șurubul.


Dacă doriți să amplasați suportul într-un perete realizat dintr-un **alt material**, trebuie să achiziționați dibluri speciale concepute pentru un alt tip de perete. Se recomandă cu insistență achiziționarea de **dibluri speciale** pentru **gips-carton și pereți similari**! Acest lucru se datorează faptului că obiectele grele sunt dificil de atașat la materialele de construcție din carton. Prin urmare, vă recomandăm să înlocuiți diblurile cu dibluri pentru materiale de carton sau dibluri pentru plăci de gips-carton.

LISTA DE PIESE:


Eticheta Piesei	Denumirea Piesei	Cantitate	IMAGINE
G1	Suport de perete	1	
G2	Plăcuță	2	
G3	Piuliță	4	
A	Șurub	5	
B	Diblu	5	
C1	Șaibă M5	5	
C2	Șaibă M6	5	
C3	Șaibă M8	5	
D	distanțier	4	
E	Șurub M8 x 10	4	
H	Șurub M5 x 15	4	
I	Șurub M6 x 30	4	
J	Șurub M8 x 30	4	

PROCEDURA DE ASAMBLARE:


FIXARE PE PERETE DE BETON

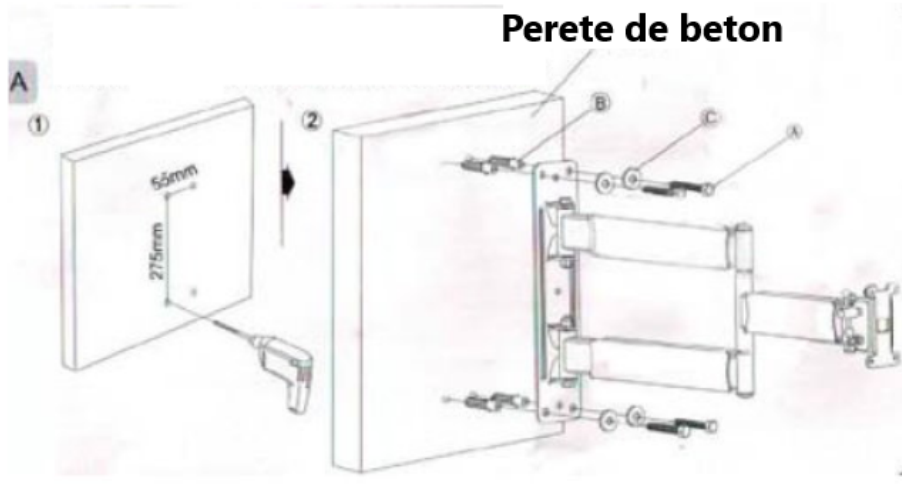


FIXARE PE PERETE DE LEMN

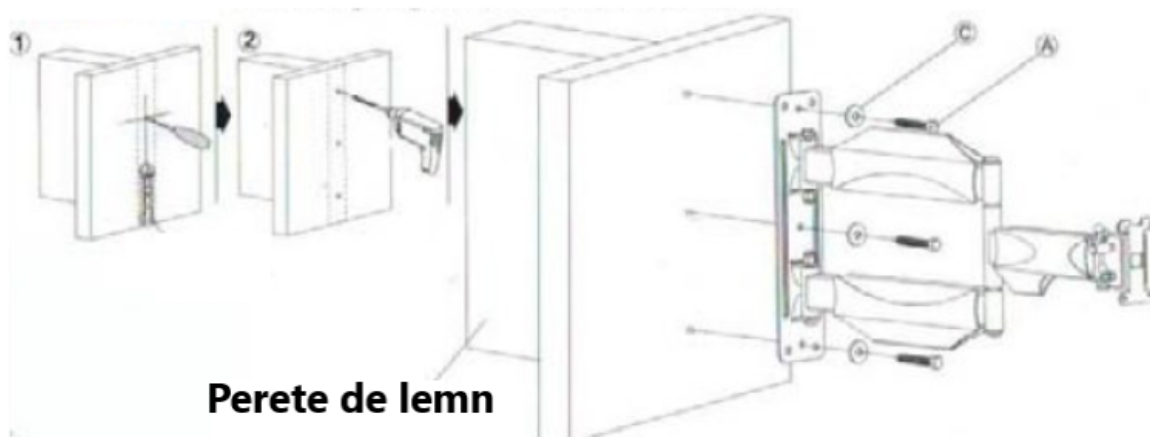

FIXAREA SUPORTULUI VESA

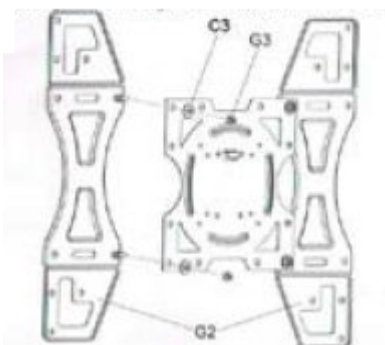

FIXAREA MONITORULUI CU ECRAN PLAT PE SUPORT

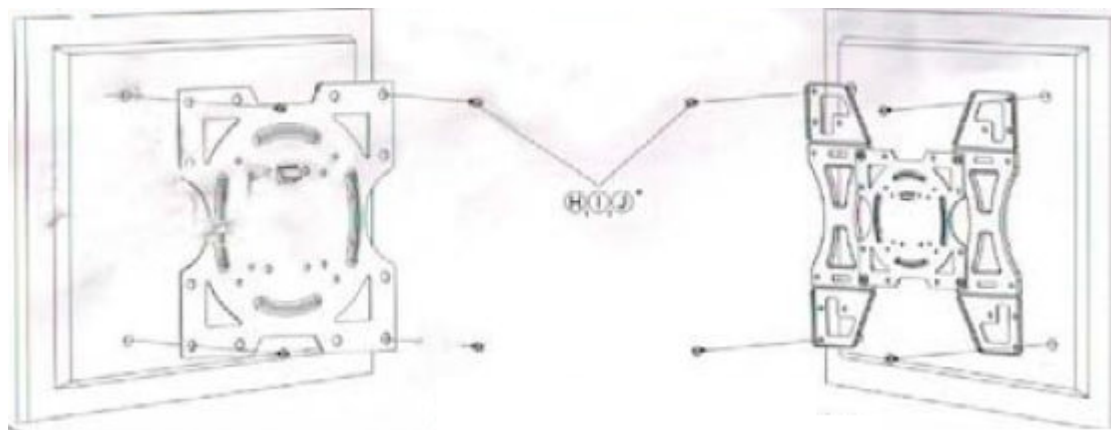

FIXAREA MONITORULUI ROTUNJIT PE SUPORT

