

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A SCAUNULUI DE MASAJ



## INFORMARE GENERALĂ:














- înainte de asamblarea și utilizarea fotoliului de masaj, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe ulterioare.
- scaunul de masaj este livrat în două cutii de carton, vă rugăm să tăiați cu grijă cutiile pentru a evita tăierea scaunului.
- scoateți piesele din cutii și puneți-le într-un loc curat, vă recomandăm să puneți piesele mai mici (cum ar fi șuruburile) într-un bol pentru a nu se pierde.
- în cazul în care orice piesă lipsește sau este deteriorată, contactați imediat vânzătorul, dacă asamblați scaunul din piese defecte și acesta este apoi deteriorat, acesta nu poate fi garantat.
- nu expuneți scaunul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, deoarece aceasta poate duce la decolorarea culorii, la uscarea sau chiar la crăparea materialului.
- fiți conștienți de faptul că acesta este un scaun electric, așa că nu manipulați lichide în apropierea scaunului în timpul masajului, deoarece acestea ar putea deteriora scaunul.




## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE:

- evitați utilizarea agenților de curățare agresivi care pot deteriora ireversibil suprafața scaunului.
- nu folosiți niciodată uleiuri, ceară, silicoane sau lacuri pentru curățare - suprafața scaunului va deveni lipicioasă.
- evitați produsele pe bază de amoniac

- pentru curățarea petelor, vă recomandăm doar o cârpă umedă sau geluri de curățare special concepute pentru piele sintetică.
- pentru un aspect perfect de lungă durată, vă recomandăm să folosiți un balsam de piele pe scaun pentru a conferi pielii moliciune.

**Lista piese:**

TIP	DENUMIREA PIESEI	Numar buc.	DESCRIEREA SECȚIUNII
1	construcția scaunului	2	
2	baza scaunului	1	
3	șezut	1	
4	spătar	1	
5	pernă pentru scaunul de picior	1	
6	designul suportului pentru picioare	2	
7	baza suportului pentru picioare	1	
A	șurub 8 x 75 mm	2	
B	șurub 8 x 50 mm	10	
C	șurub 8 x 35 mm	4	
D	șurub 8 x 25 mm	2	
E	șurub 6 x 40 mm	4	
F	piulită dimensiunea 8	6	

G	imbus mărimea 6	1	
H	imbus mărimea 8	1	
I	cheie	1	




#### PROCEDURA DE ASAMBLARE:

1. Fixați structura (partea 1) la bază (partea 2) cu ajutorul șuruburilor B.




2. Acum fixați scaunul 3 pe baza S cu ajutorul șuruburilor C și al piuliței F.

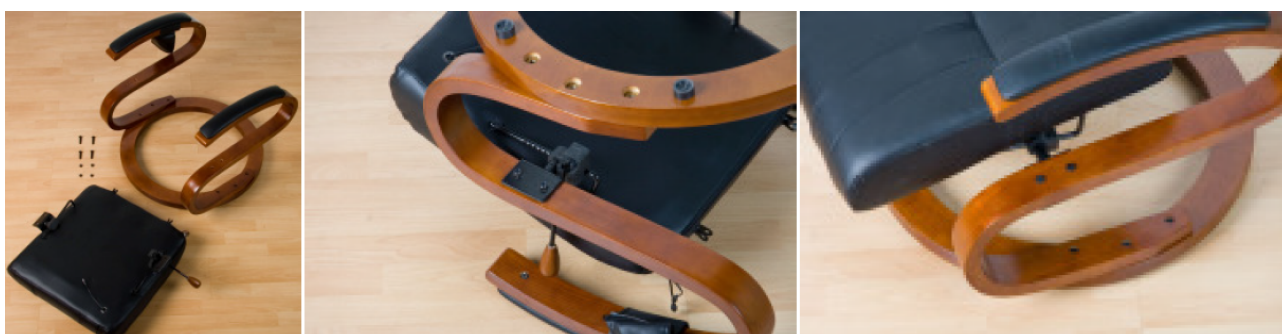

3. Acum atașați spătarul 4 la perna scaunului cu ajutorul șuruburilor D și al piulițelor F și la cotiere cu ajutorul șuruburilor A.



4. Ataşaţi baza la taburet 6 pe baza 7 cu ajutorul şururilor E.

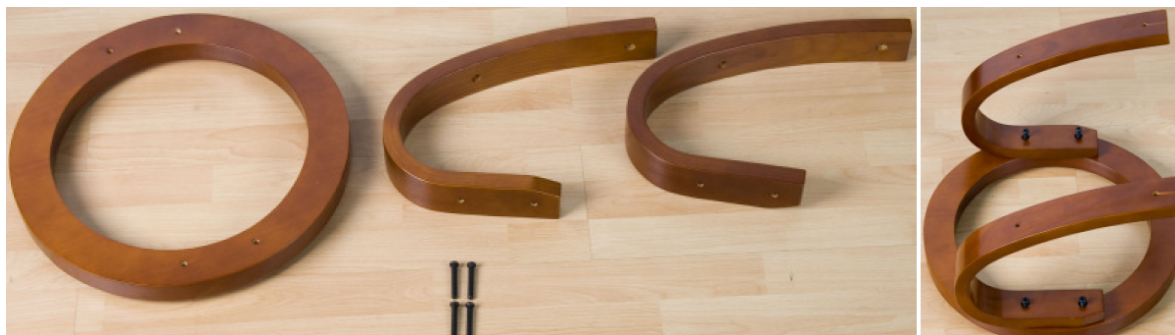


5. Acum ataşaţi perna pentru scaunul de picior 5 la piesă cu ajutorul şururilor E.



6. În cele din urmă, conectaţi scaunul la suportul pentru picioare cu ajutorul unor cabluri.

**ATENŢIE!!!** Conectaţi fotoliul la reţeaua electrică numai atunci când este complet asamblat!  
Nu aveţi nevoie de niciun echipament suplimentar pentru asamblare, tot ce este necesar este inclus în pachet.

**MANEVRAREA FOTOLIULUI:**

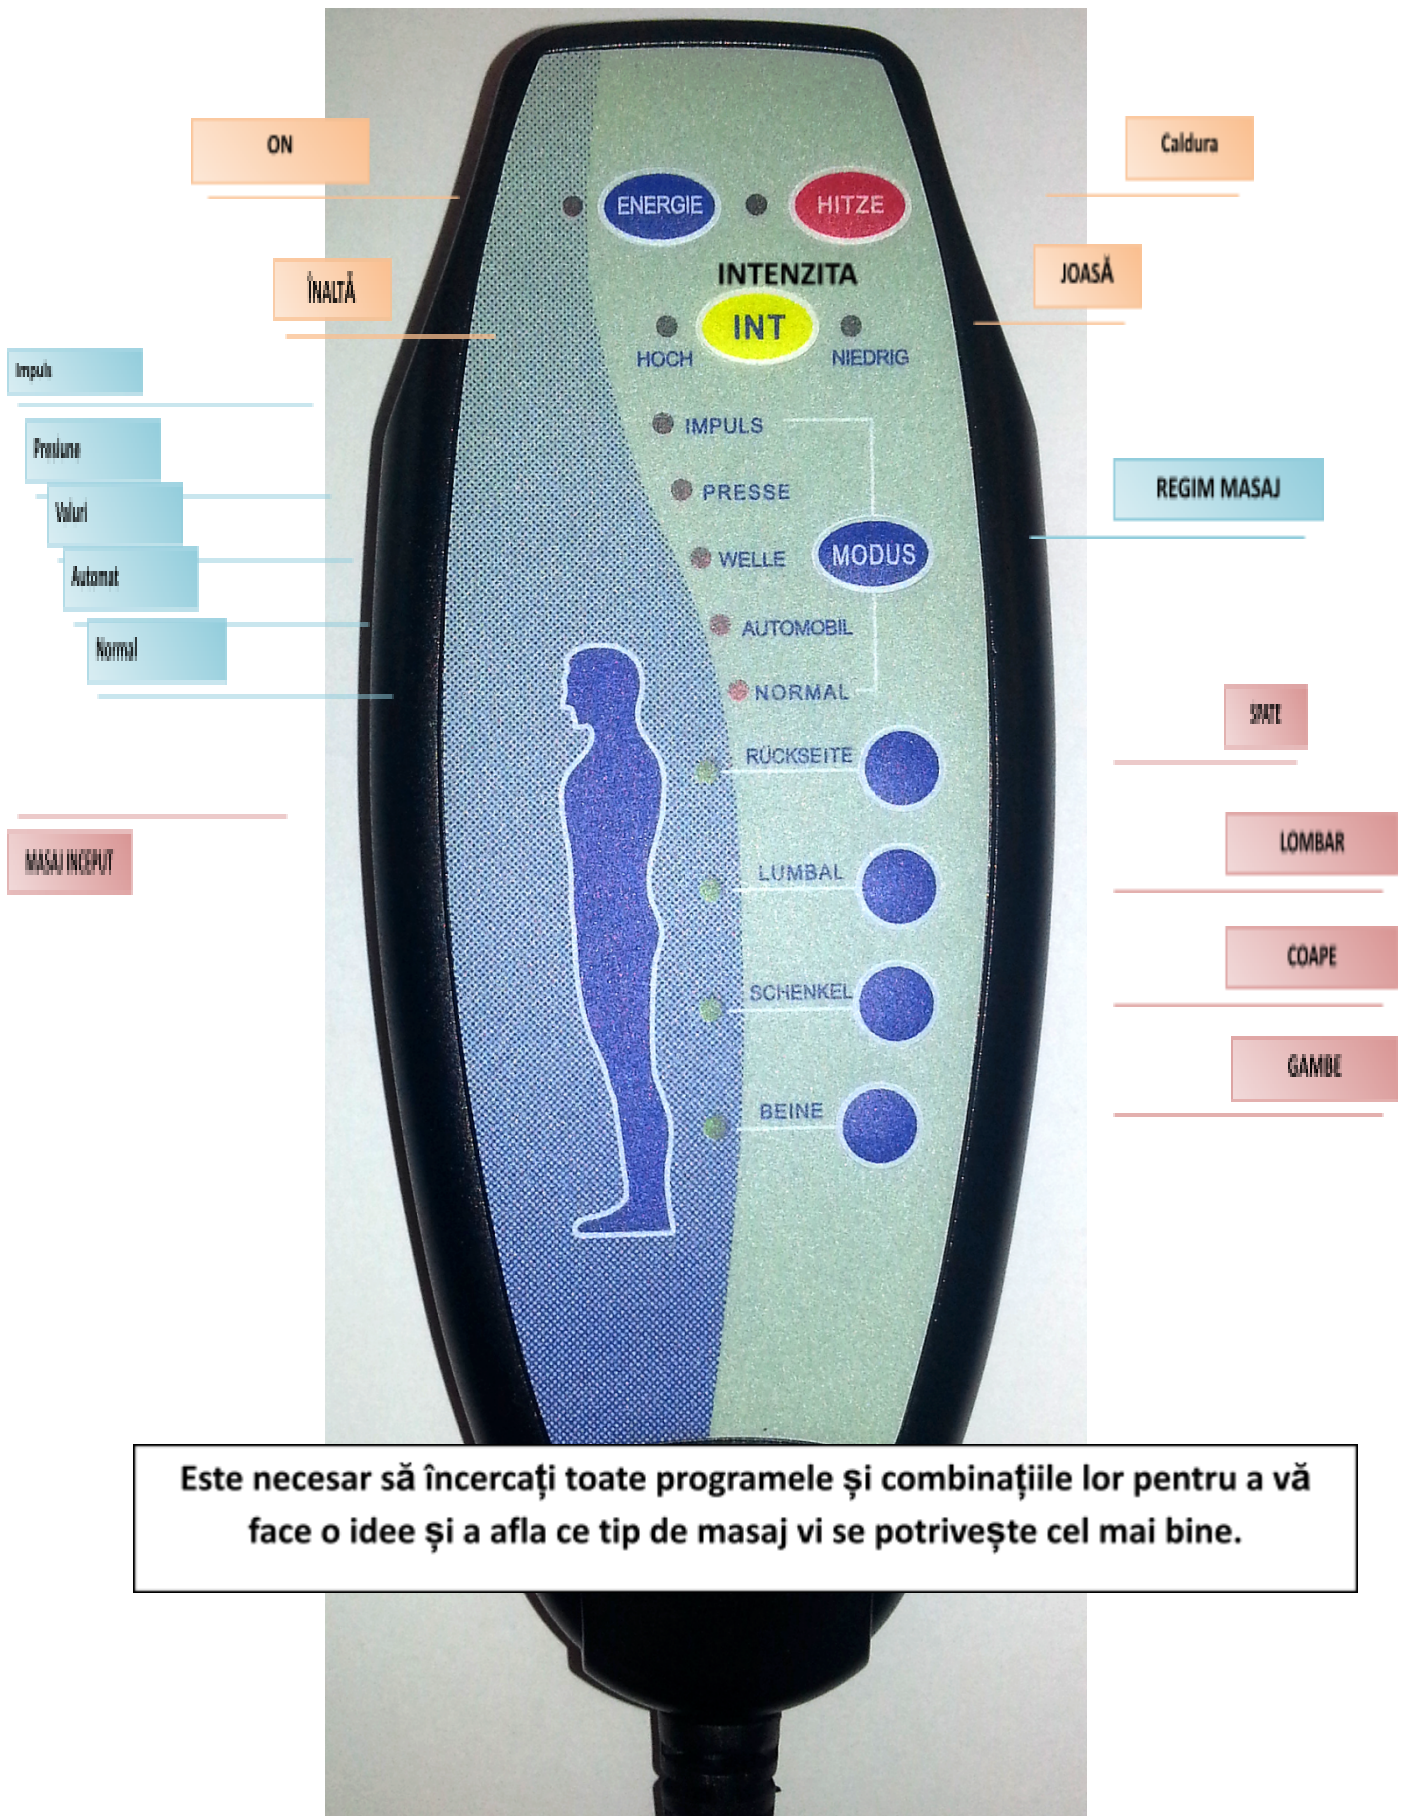

**Este necesar să încercați toate programele și combinațiile lor pentru a vă face o idee și a afla ce tip de masaj vi se potrivește cel mai bine.**